Mode d'emploi

Nous vous félicitons pour l'achat de la télécommande universelle easytip. Ce produit a fait l'objet d'une conception et d'une fabrication extrêmement minutieuses. Aussi, dans des conditions d'utilisation normales, votre nouvelle télécommande remplira pendant de nombreuses années ses fonctions à votre entière satisfaction. Les pages suivantes vous expliqueront comment tirer le meilleur profit de votre télécommande universelle easytip.

Insertion et remplacement des piles

Votre **easytip** est alimentée par deux piles alcalines de 1,5 volt (IEC LR 03, AAA). Nous vous recommandons d'insérer seulement des piles neuves. Évitez les combinaisons pile utilisées/neuves. Ceci pourrait affecter la performance de votre **easytip** et réduirait en plus considérablement la durée de vie des piles. Après avoir introduit les piles, veuillez presser une touche et vérifier si la diode électroluminescente rouge s'allume. Si oui, les piles ont été insérées correctement.

Veuillez tenir compte des points suivants :
Introduisez les piles en respectant les repères de la face intérieure du compartiment.
Retirez immédiatement des piles qui coulent.
Éliminez les piles usagées conformément aux indications du fabricant.

Description des touches

a	Marche-arrêt/mise en veille	
b 0–9	Touches numériques	
c -/--	Commutation 1 ou 2 chiffres	
d AV	Commutation sur AV	
e	Fonction "muet"	
f	Menu activé/désactivé	
g	Activation de l'affichage télétexte	
h	Désactivation de l'affichage télétexte	
i	Affichage simultané du télétexte et de l'image	
j	Fonction dépendant du modèle	
k	Programme +	curseur vers le haut dans le menu
l	Programme -	curseur vers le bas dans le menu
m	Volume sonore -	curseur à gauche dans le menu
n	Volume sonore +	curseur à droite dans le menu
o OK	Touche de confirmation (la fonction dépend de l'appareil utilisé) Réglages par défaut	
p A/B	Sélection du canal son A/B	
q 16:9	Commutation 16:9	
r PIP	Image dans image	
s -rouge	Touche Toptext rouge	
t -verte	Touche Toptext verte	
u -jaune	Touche Toptext jaune	
v -bleue	Touche Toptext bleue	
w -blanc	Touche info	
x F	Touche de fonction utilisée pour la programmation de la télécommande, touche Shift	

Remarque:
certains appareils n'assistent pas toutes les fonctions.

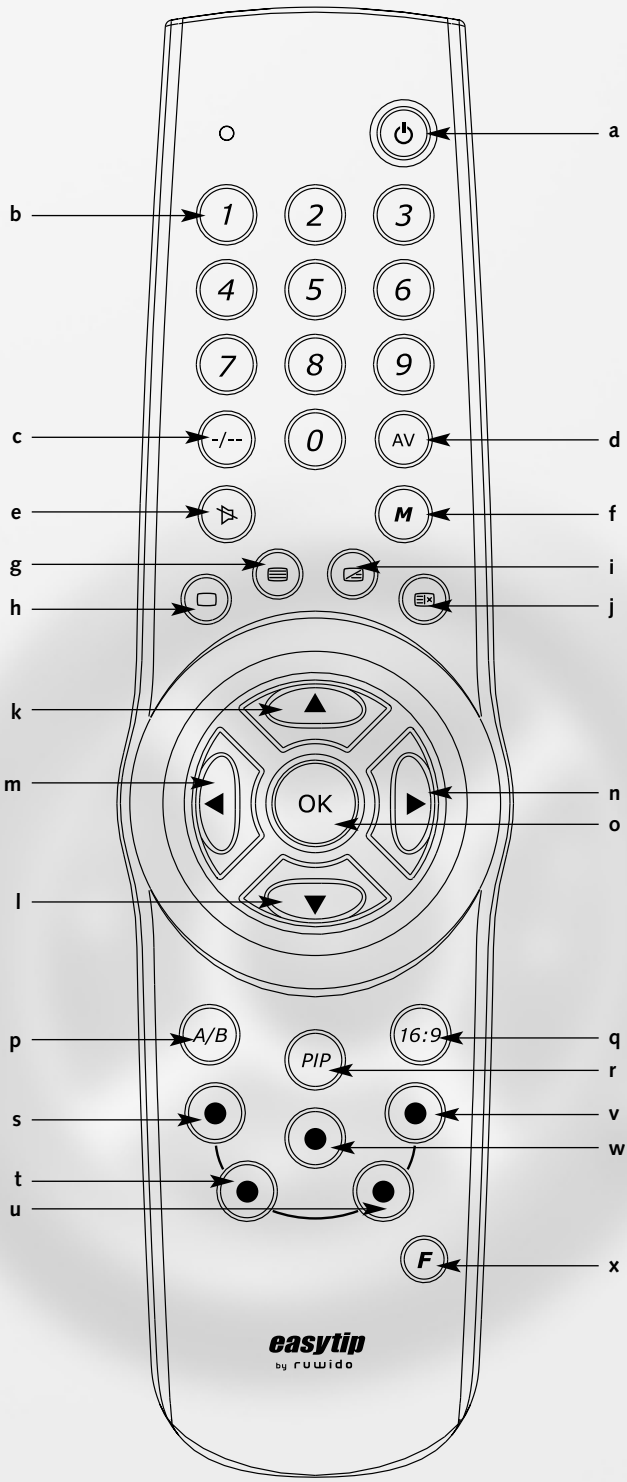
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
c
-/--
0
AV
d
e
M
f
g
i
h
j
k
m
OK
n
o
l
p
A/B
PIP
16:9
q
r
s
v
w
t
u
F
x
easytip
by ruwido

Description des touches

a Marche-arrêt/mise en veille

b 0–9 Touches numériques

c -/-- Commutation 1 ou 2 chiffres

d AV Commutation sur AV

e Fonction "muet"

f Menu activé/désactivé

g TV: Activation de l'affichage télétexte
VCR: Lecture longue durée (LP)

h TV: Désactivation de l'affichage télétexte
VCR: HIFI

i TV: Affichage simultané du télétexte et de l'image
VCR: Son 1/2

j TV: Fonction dépendant du modèle

k Programme + curseur vers le haut dans le menu

l Programme - curseur vers le bas dans le menu

m Volume sonore - curseur à gauche dans le menu

n Volume sonore + curseur à droite dans le menu

o OK Touche de confirmation (la fonction dépend de l'appareil utilisé)
TV: Réglages par défaut
VCR: Éjection

p TV: Sélection du canal son A/B
VCR: Défilement arrière rapide

q TV: Commutation 16:9
VCR: Défilement avant rapide

r TV: Image dans image
VCR: Enregistrement (presser 2 fois)

s TV: Touche Toptext rouge
VCR: Défilement arrière (avec image)

t TV: Touche Toptext verte
VCR: Touche pause

u TV: Touche Toptext jaune
VCR: Touche stop

v TV: Touche Toptext bleue
VCR: Défilement avant (avec image)

w TV: Touche info
VCR: Touche lecture

x F Touche de fonction utilisée pour la programmation de la télécommande, touche Shift

y Bague Bague commutant entre TV et magnétoscope

Remarque:
certains appareils n'assistent pas toutes les fonctions.

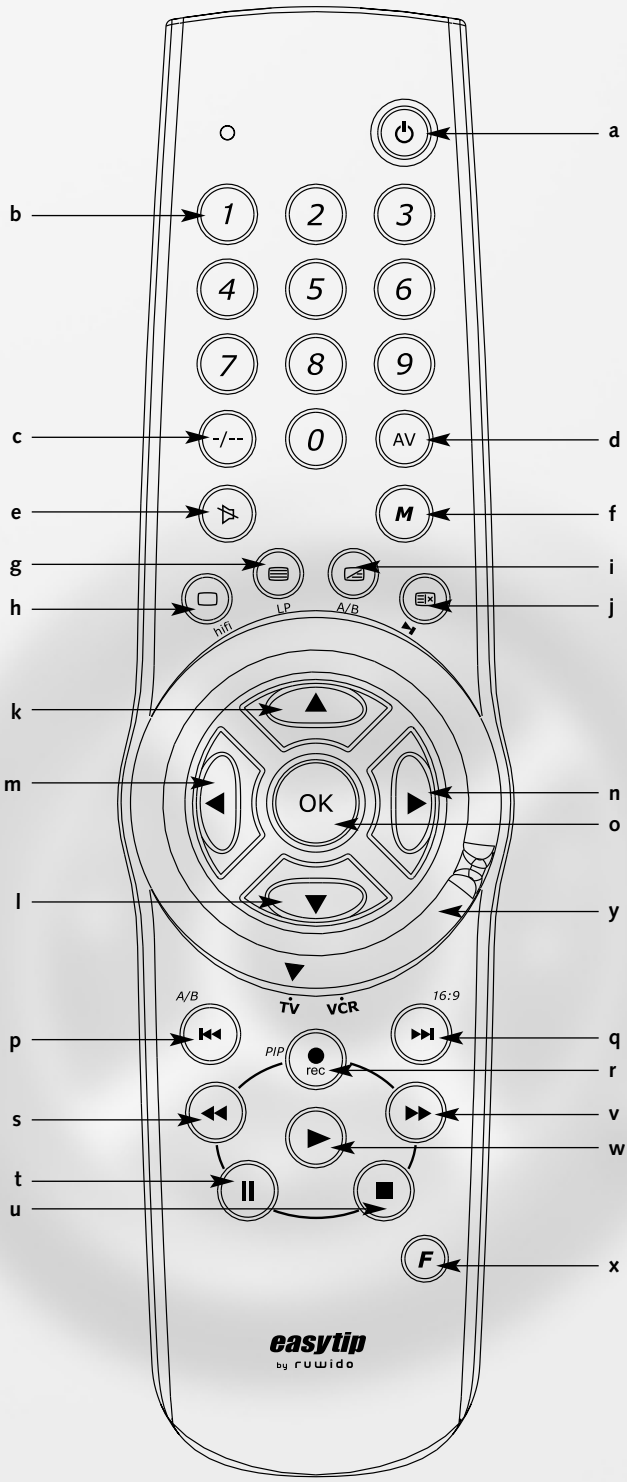
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
l
y
p
q
r
s
v
w
t
u
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-/--
AV
M
F
OK
hifi
LP
A/B
TV
VCR
16:9
PIP
rec
easytip
by ruwido

Description des touches

a Marche-arrêt/mise en veille

b 0–9 Touches numériques

c Commutation 1 ou 2 chiffres

d Commutation sur AV

e Fonction "muet"

f Menu activé/désactivé

g TV: Activation de l'affichage télétexte
SAT: Commutation radio

h TV: Désactivation de l'affichage télétexte
SAT: Programmes préférentiels

i TV: Affichage simultané du télétexte et de l'image
SAT: Réduction du volume sonore

j TV: Fonction dépendant du modèle
SAT: Augmentation du volume sonore

k Programme + curseur vers le haut dans le menu

l Programme - curseur vers le bas dans le menu

m Volume sonore - curseur à gauche dans le menu

n Volume sonore + curseur à droite dans le menu

o Touche de confirmation (la fonction dépend de l'appareil utilisé)
TV: Réglages par défaut

p TV: Sélection du canal son A/B
SAT: Correction de distorsion de l'image

q TV: Commutation 16:9
SAT: Commutation horizontal/vertical (H/V)

r TV: Image dans image
SAT (seulement avec des récepteurs TWIN):
Commutation entre LNB 1 et 2 (LN A/B)

s -rouge Touche Toptext rouge

t -verte Touche Toptext verte

u -jaune Touche Toptext jaune

v -bleue Touche Toptext bleue

w -blanc Touche info

x Touche de fonction utilisée pour la programmation de la télécommande, touche Shift

y Bague Stellring zum Umschalten zwischen TV und SAT

Remarque:
certains appareils n'assistent pas toutes les fonctions.

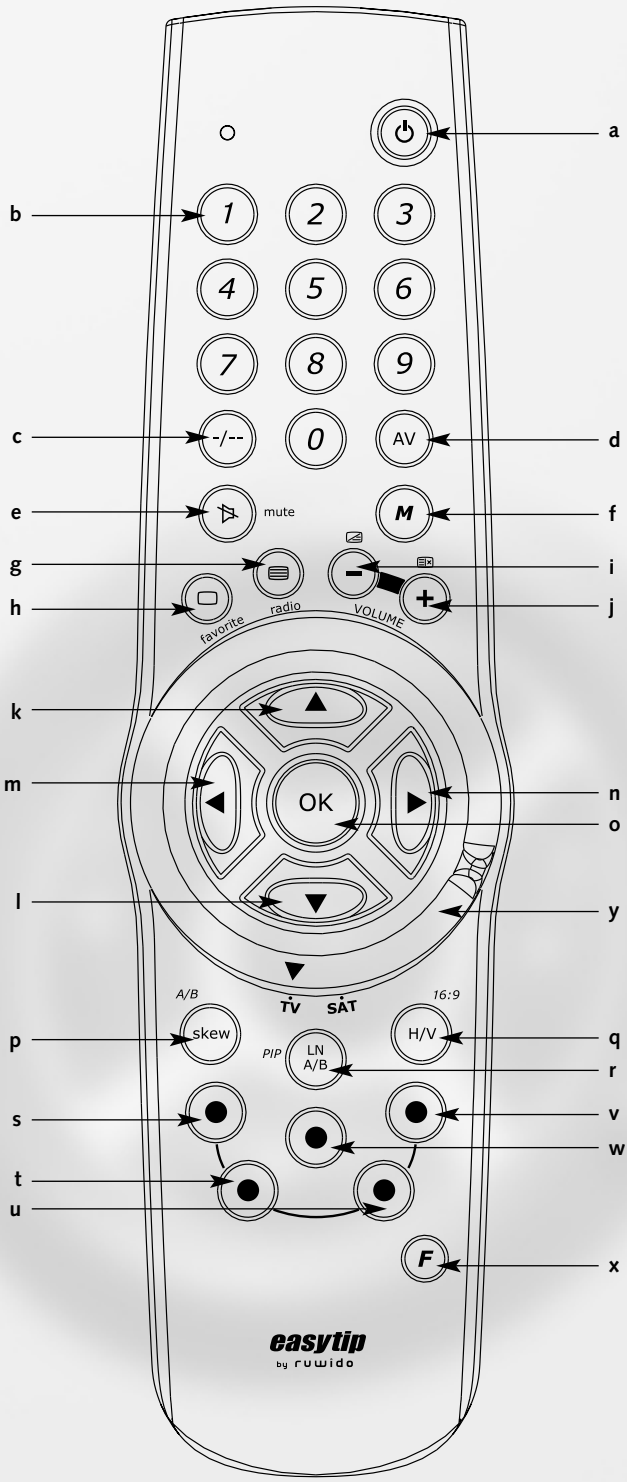
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
l
y
p
q
r
s
v
w
t
u
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-/--
AV
mute
M
radio
favorite
VOLUME
OK
A/B
skew
TV
SAT
16:9
H/V
PIP
LN
A/B
F
easytip
by ruwido

Description des touches

a Marche-arrêt/mise en veille

b 0–9 Touches numériques

c -/-- Commutation 1 ou 2 chiffres

d AV Commutation sur AV

e Fonction "muet"

f Menu activé/désactivé

g TV: Activation de l'affichage télétexte
DVD: Sélection du canal son ou de la langue

h TV: Désactivation de l'affichage télétexte
DVD: Sélection du sous-titre

i TV: Affichage simultané du télétexte et de l'image
DVD: Sélection de l'angle de prise de vue

j TV: Fonction dépendant du modèle
DVD: Return (suivant le lecteur DVD)

k Programme + curseur vers le haut dans le menu

l Programme - curseur vers le bas dans le menu

m Volume sonore - curseur à gauche dans le menu

n Volume sonore + curseur à droite dans le menu

o OK Touche de confirmation (la fonction dépend de l'appareil utilisé)
TV: Réglages par défaut
DVD: Éjection

p TV: Sélection du canal son A/B
DVD: Titre précédent

q TV: Commutation 16:9
DVD: Titre suivant

r TV: Image dans image

s TV: Touche Toptext rouge
DVD: Défilement arrière (avec image)

t TV: Touche Toptext verte
DVD: Touche pause

u TV: Touche Toptext jaune
DVD: Touche stop

v TV: Touche Toptext bleue
DVD: Défilement avant (avec image)

w TV: Touche info
DVD: Touche lecture

x F Touche de fonction utilisée pour la programmation de la télécommande, touche Shift

y Bague Bague commutant entre TV et DVD

Remarque:
certains appareils n'assistent pas toutes les fonctions.

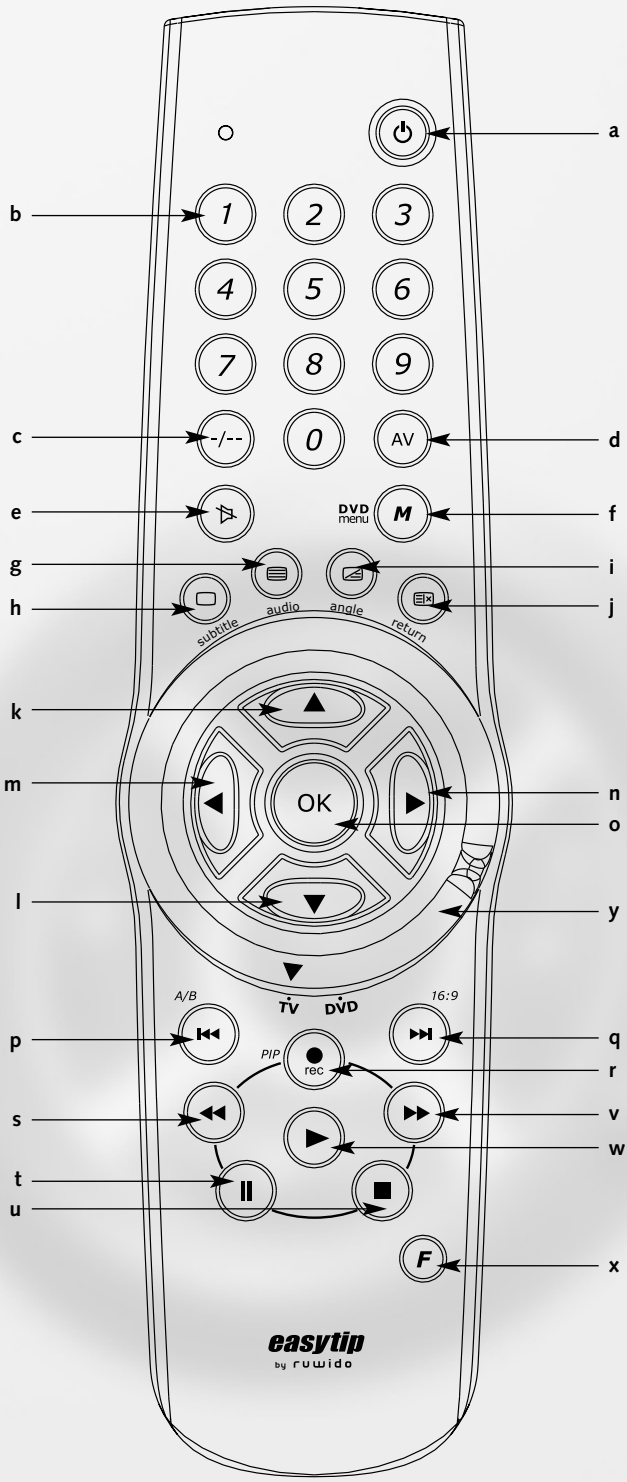
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
c
-/--
0
AV
d
e
DVD menu
M
f
g
i
h
audio
angle
subtitle
return
j
k
m
OK
n
o
l
y
TV
DVD
A/B
16:9
p
q
PIP
rec
r
s
v
w
t
u
F
x
easytip
by ruwido

Description des touches

a Marche-arrêt/mise en veille
b 0–9 Touches numériques
c Commutation 1 ou 2 chiffres
d Commutation sur AV
e Fonction "muet"
f Menu activé/désactivé
g TV: Activation de l'affichage télétexte
VCR: Lecture longue durée (LP)
SAT: Commutation radio
DVD: Sélection du canal son ou de la langue
h TV: Désactivation de l'affichage télétexte
VCR: HIFI
SAT: Programmes préférentiels
DVD: Sélection du sous-titre
i TV: Affichage simultané du télétexte et de l'image
VCR: Son 1/2
SAT: Réduction du volume sonore
DVD: Sélection de l'angle de prise de vue
j TV: Fonction dépendant du modèle
SAT: Augmentation du volume sonore
DVD: Return (suivant le lecteur DVD)
k Programme + curseur vers le haut dans le menu
l Programme - curseur vers le bas dans le menu
m Volume sonore - curseur à gauche dans le menu
n Volume sonore + curseur à droite dans le menu
o Touche de confirmation (la fonction dépend de l'appareil utilisé)
TV: Réglages par défaut
VCR: Éjection
DVD: Éjection
p TV: Sélection du canal son A/B
VCR: Défilement arrière rapide
SAT: Correction de distorsion de l'image
DVD: Titre précédent
q TV: Commutation 16:9
VCR: Défilement avant rapide
SAT: Commutation horizontal/vertical (H/V)
DVD: Titre suivant
r TV: Image dans image
VCR: Enregistrement (presser 2 fois)
SAT (seulement avec des récepteurs TWIN):
Commutation entre LNB 1 et 2 (LN A/B)
s TV: Touche Toptext rouge
VCR: Défilement arrière (avec image)
DVD: Défilement arrière (avec image)
t TV: Touche Toptext verte
VCR: Touche pause
DVD: Touche pause
u TV: Touche Toptext jaune
VCR: Touche stop
DVD: Touche stop
v TV: Touche Toptext bleue
VCR: Défilement avant (avec image)
DVD: Défilement avant (avec image)
w TV: Touche info
VCR: Touche lecture
DVD: Touche lecture
x Touche de fonction utilisée pour la programmation de la télécommande, touche Shift
y Bague Bague commutant entre TV, magnétoscope, SAT et DVD/AUX

Remarque:
certains appareils n'assistent pas toutes les fonctions.

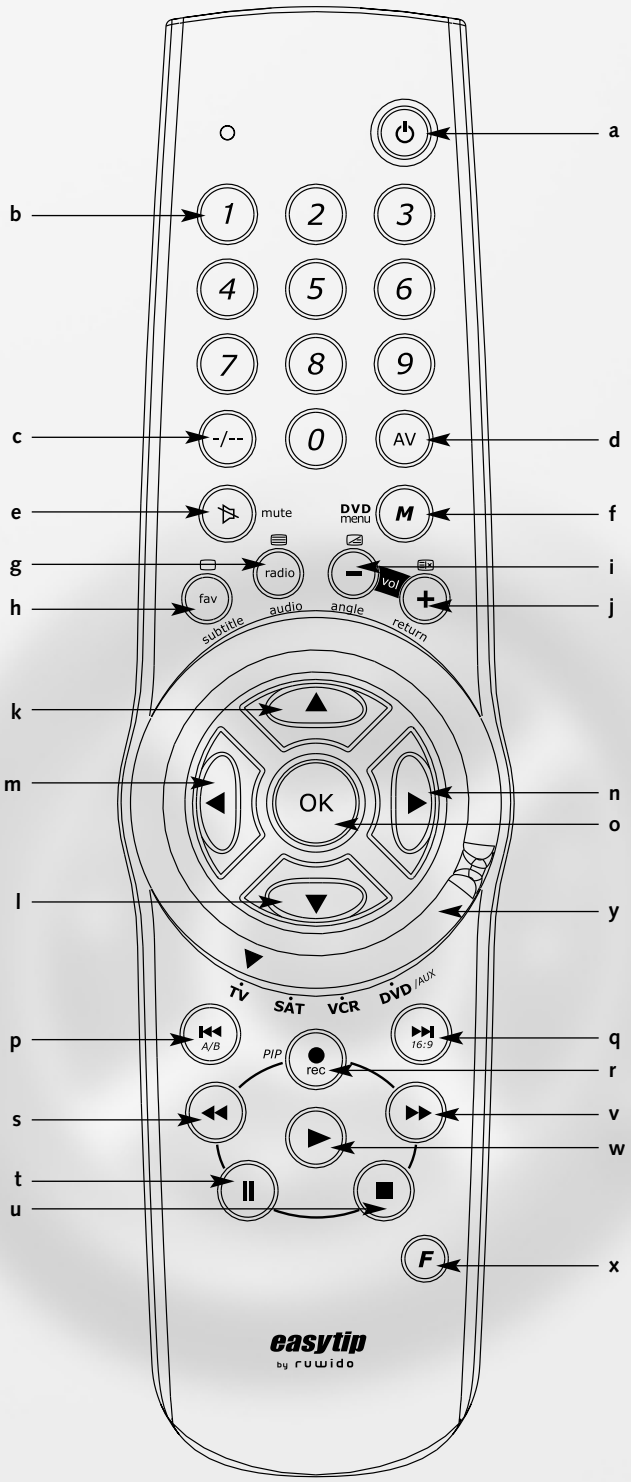
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
l
y
p
q
r
s
v
w
t
u
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
AV
mute
DVD menu
M
radio
fav
vol
subtitle
audio
angle
return
OK
TV
SAT
VCR
DVD/AUX
A/B
PIP
rec
16:9
F
easytip
by ruwido

1. Comment programmer easytip?

Vous trouverez aux dernières pages de ce mode d'emploi des codes à 4 chiffres qui vous permettront de régler votre **easytip** sur votre téléviseur, magnétoscope, récepteur satellite ou lecteur de DVD.
Chaque fabricant utilise des codes variant en fonction du modèle. C'est pourquoi il est nécessaire de choisir le bon code pour votre appareil. Si vous avez repéré le fabricant de votre appareil dans ce mode d'emploi, vous constaterez que dans certains cas, un ou plusieurs codes à 4 chiffres sont indiqués. Vous devriez alors commencer avec le premier de la liste.
Si vous n'arrivez pas à commander votre appareil avec **easytip** après avoir entré le premier code, veuillez essayer le deuxième, et ainsi de suite. Ces codes sont spécifiques à **easytip** et ne se rapportent pas à votre modèle d'appareil. Chaque code indiqué à la fin de ce mode d'emploi remplit une fonction spéciale lorsqu'on l'active. Pendant que vous essayez les codes de votre marque d'appareil, il se peut que certaines fonctions de votre télécommande soient inactivables. Ceci est tout à fait normal. Vous pouvez résoudre ce problème en essayant simplement le code suivant. Le code auquel votre appareil réagit n'est pas forcément le premier et le seul. Assurez-vous d'avoir testé tous les codes de la liste établie pour votre appareil avant d'appeler la HOTLINE.

Vous pouvez programmer votre easytip de deux manières

- **Recommandation:**
  Entrée manuelle des codes listés à la fin du mode d'emploi
- Alternativement:
  recherche de code automatique

Nous vous recommandons d'utiliser en priorité les codes énumérés à la fin du mode d'emploi pour programmer votre télécommande. Ces codes sont spécialement adaptés à la marque de votre appareil et remplissent le mieux les fonctions. Alternativement, vous pouvez déterminer le bon code avec la fonction de recherche automatique. On se sert en principe de cette fonction si la marque de l'appareil utilisé ne figure pas dans la liste des codes ou si certaines fonctions ne peuvent être activées avec le code entré manuellement. Comme le mode automatique explore et teste un grand nombre de codes, la recherche peut durer jusqu'à 8 minutes.

La règle des 5 secondes

easytip a besoin de votre aide pour démarrer.

Vous devriez lire les instructions "pas à pas" avant de programmer la télécommande. La programmation se base sur la règle des 5 secondes. Chaque pas doit être effectué dans un délai de 5 secondes après le précédent, sinon la télécommande commute en mode normal. Cette règle a pour but d'éviter une reprogrammation accidentelle de la télécommande par d'autres utilisateurs.

Programmation rapide

Pas 1 Insérez les piles (en respectant les indications de polarité).

Pas 2 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez programmer en tournant la bague de façon que la flèche sur le boîtier soit pointée sur le nom de l'appareil voulu.
(seulement pour M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD et M5)

Pas 3 Allumez votre appareil (en cas de programmation du téléviseur, une image doit apparaître).

Pas 4 Pressez la touche (F) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la diode clignote deux fois à intervalle court (env. 2 secondes).

Pas 5 Introduisez le code trouvé dans le mode d'emploi dans un délai de 5 secondes après le deuxième clignotement de la diode.

Pas 6 Après l'introduction du code, la diode clignote de nouveau deux fois pour vous signaler qu'il a été accepté par **easytip**.

Pas 7 Testez alors le fonctionnement d'**easytip** en pressant (⏻). Si votre appareil se met en veille, essayez toutes les autres fonctions de votre télécommande. Si certaines fonctions ne marchent pas, utilisez le prochain code de la liste et répétez la programmation à partir du pas 3.

Si votre appareil ne réagit pas:

Vous n'avez pas entré le code à 4 chiffres en l'espace de 5 secondes ou le code n'a pas été accepté par **easytip**. Veuillez revérifier l'exactitude du code introduit ou répéter la programmation avec le prochain code de la liste.
Dans le cas où vous auriez déjà essayé tous les codes indiqués pour votre marque, veuillez vous reporter aux instructions de la section "Recherche de code automatique".
Assurez-vous aussi d'avoir introduit le code de la bonne rubrique.

Programmation du niveau AUX (seulement easytip M5)

Le niveau AUX vous permet de commander un appareil auxiliaire avec **easytip**.
Si vous tournez la bague sur DVD/AUX, vous avez la possibilité de programmer à la place d'un lecteur de DVD un deuxième téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite.
Pour programmer par exemple un deuxième téléviseur, procédez conformément aux instructions de programmation TV. Seule modification: au pas 2, vous devez régler la bague sur DVD/AUX.
Veuillez lire les instructions "pas à pas" de la section précédente (programmation rapide).

REMARQUE!
En mode manuel, vous pouvez entrer tous les codes (TV, VCR, SAT et DVD).
Mais si vous réglez la bague sur DVD/AUX et démarrez la recherche automatique, seuls les codes DVD sont recherchés.

Programmation d'easytip avec la fonction de recherche de code automatique

Important:
il est recommandé de tester tous les codes indiqués pour votre appareil avant d'activer la recherche automatique.

Si les codes associés à votre téléviseur, etc. ne fonctionnent pas ou si le fabricant de votre appareil ne figure pas dans la liste, il est possible de trouver le bon code au moyen de la recherche automatique. Cette fonction explore et teste tous les codes disponibles. Pendant la recherche, la télécommande envoie un signal à votre appareil environ toutes les 2 secondes. Si la télécommande a trouvé le code adéquat, l'appareil réagit en fonction de la touche pressée. Si cette situation se produit, veuillez contrôler toutes les autres fonctions sur votre télécommande. Dans le cas où certaines fonctions ne réagiraient pas, il se peut que la télécommande ait seulement activé le premier code de la liste des codes possibles. Vous devriez poursuivre la recherche pour trouver un meilleur code. Ne soyez pas trop impatient. La recherche peut prendre un certain temps, car le système doit explorer un grand nombre de codes. Parfois il faut 8 minutes pour trouver le bon.

Comment fonctionne la recherche automatique (code 0020)?

Pas 1 Allumez l'appareil correspondant pour qu'une image apparaisse à l'écran du téléviseur. Si votre appareil se trouve en mode veille après la mise sous tension, veuillez consulter son mode d'emploi pour savoir comment l'allumer complètement.

Pas 2 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez programmer en tournant la bague de façon que la flèche sur le boîtier soit pointée sur le nom de l'appareil requis.
(seulement pour M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD et M5)

Pas 3 Pressez la touche (F) jusqu'à ce que la diode clignote deux fois (env. 2 secondes).

Pas 4 Entrez maintenant le code **0020** (en l'espace de 5 secondes). La diode clignote de nouveau deux fois pour vous montrer que le code a été accepté par **easytip**.

Pas 5 **Recherche pour**
TV (seulement pour M1, M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD et M5) ou SAT (seulement pour M2 TV/SAT et M5)
Pressez, après le deuxième clignotement de la diode (dans un délai de 5 secondes), la touche (⏻) en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se mette hors tension. Pendant la recherche, la diode clignote à des intervalles irréguliers (suivant le système de transmission infrarouge) et signale ainsi que la recherche du code n'est pas encore terminée. Après la mise hors tension de votre appareil, vérifiez l'activation des autres fonctions sur votre télécommande.

Recherche pour VCR (seulement pour M2 TV/VCR et M5) ou DVD (seulement pour M2 TV/DVD et M5)
Introduisez une cassette vidéo ou un DVD et activez le défilement (par ex. avec la touche (▶) du magnétoscope ou du lecteur de DVD).
Pendant la recherche pour le magnétoscope ou le lecteur de DVD, pressez la touche (■) en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que la lecture s'arrête. Vérifiez alors les autres fonctions sur la télécommande.

LE PREMIER CODE TROUVE N'EST PAS TOUJOURS LE BON.

Pas 6 Si toutes les fonctions de votre appareil marchent comme vous le souhaitez, pressez (F) pour mémoriser le code correspondant.

IMPORTANT!
Après avoir mis votre appareil hors tension (étape 5), vous pouvez tester toutes les autres fonctions dont vous avez besoin. Vous pouvez avancer d'un code avec la touche (⏻) si le code trouvé ne contient pas toutes les fonctions nécessaires. Lorsque toutes les fonctions ont été essayées, le signal lumineux clignote trois fois.

Comment la recherche s'effectue-t-elle pour une marque (code 0021)?

Pour effectuer une recherche de code uniquement à partir d'une marque, procédez suivant les instructions de "recherche de code automatique" (cf. chapitre précédent), mais en entrant le code **0021** au pas 4 et en introduisant ensuite le code de la marque d'appareil. Ce code se trouve à la fin du mode d'emploi.

IMPORTANT!
La recherche du code de la marque est terminée lorsque la diode rouge clignote trois fois. Si votre appareil n'a pas réagi, démarrez la recherche automatique.

Enregistrement du code à 4 chiffres (après exécution de la recherche automatique)

Pour faciliter la reprogrammation de la télécommande, il est possible d'enregistrer le code détecté avec la fonction Recherche.

Pas 1 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez programmer en tournant la bague de façon que la flèche sur le boîtier soit pointée sur le nom de l'appareil requis.
(seulement pour M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD et M5)

Pas 2 Pressez (F) jusqu'à ce que la diode clignote deux fois (env. 2 secondes).

Pas 3 Introduisez en l'espace de 5 secondes le code **0030**. La diode rouge se remet à clignoter deux fois pour vous montrer que vous vous trouvez maintenant en mode "enregistrement".

Pas 4 Pour enregistrer le code, pressez les touches suivantes :

(1)	pour la 1ère position (milliers)
(2)	pour la 2e position (centaines)
(3)	pour la 3e position (dizaines)
(4)	pour la 4e position (unités)

Vous devez actionner ces touches l'une après l'autre et compter, après chaque pression, le nombre de clignotements de la diode rouge. Si vous appuyez en l'espace de 5 secondes sur une des quatre touches, vous pouvez répéter l'enregistrement pour chacune des 4 positions du code. Une erreur de comptage n'est donc pas très grave.
Lors de l'enregistrement du code, veillez à compter le nombre de clignotements de la diode pendant l'actionnement de l'une des quatre touches.

REMARQUE!
Si la diode ne clignote pas après la pression d'une touche, le chiffre saisi est 0.

Exemple:
Si la diode clignote 1 fois après pression de la touche (1), la position des milliers est égale à 1.

Si la diode clignote 3 fois après pression de la touche (2), la position des centaines est égale à 3.

Si la diode clignote 5 fois après pression de la touche (3), la position des dizaines est égale à 5.

Si la diode clignote 3 fois après pression de la touche (4), la position des unités est égale à 3.

Le code recherché dans l'exemple est donc 1353.

Nous vous recommandons de toujours noter les codes adéquats de vos appareils dans le champ prévu à cet effet, en bas, en vue d'une reprogrammation.

Notez ici les codes à 4 chiffres:

TV				
SAT				
VCR				
DVD/AUX				

2. Fonctions spéciales de la télécommande universelle easytip

Pour offrir le maximum de fonctionnalités, **easytip** intègre des options supplémentaires. En raison de leur diversité et dans un souci de transparence, quelques-unes de ces fonctions n'ont pas été annotées sur la télécommande.

Ces fonctions Shift sont activées avec (F) et la pression de l'une des touches affectées à une fonction Shift. Si vous pressez (F), la diode s'allume pour vous montrer que vous vous trouvez maintenant au niveau Shift. Pour quitter ce niveau, réappuyez sur (F). La diode s'éteint alors.
Veuillez tenir compte de la règle des 5 secondes lors de la sélection des fonctions Shift.

Télétexte

Pour utiliser les fonctions télétexte, veuillez comparer les touches ci-dessous avec la description de votre téléviseur.
Les touches suivantes servent à commander le télétexte au niveau TV:

⊜	Activation de l'affichage du télétexte Sur certains téléviseurs, cette touche s'utilise aussi pour désactiver l'affichage du télétexte
⊝	Désactivation de l'affichage du télétexte
⊘	Image TV et télétexte activés en même temps
⊛	Cette touche s'utilise pour masquer le télétexte pendant la recherche d'une page et la visualisation de l'image TV
Touche rouge (s), Touche verte (t), Touche jaune (u), Touche bleue (v), Touche blanc (w)	Ces touches couleur sont utilisées pour des téléviseurs avec Toptext; les fonctions sont indiquées à l'écran.
Touche blanc (w)	Cette touche est une touche info.

En vue d'une plus grande transparence, les fonctions suivantes ne sont pas annotées sur la télécommande **easytip**.
Ces fonctions sont activées avec (F) et la pression de l'une des touches affectées à une fonction Shift. Si vous pressez (F), la diode s'allume pour vous signaler que vous vous trouvez au niveau Shift. Veuillez tenir compte de la règle des 5 secondes lors la sélection des fonctions Shift.

(F) et Touche rouge (s)	Cette fonction Shift s'utilise pour afficher la réponse d'énigmes présentées sur certaines pages.
(F) et Touche verte (t)	Cette fonction Shift permet de modifier la taille de la police du télétexte.
(F) et Touche jaune (u)	Sur certains téléviseurs, cette fonction Shift s'emploie pour appeler la page télétexte entrée.
(F) et Touche bleue (v)	Cette combinaison de touches permet de sélectionner des sous-pages. Sur certains téléviseurs, vous pouvez entrer avec cette fonction le temps pour le défilement automatique des sous-pages.
(F) et Touche blanc (w)	Cette fonction Shift permet, sur certains téléviseurs, de s'arrêter sur une page télétexte.

Pour quitter le niveau Shift, pressez (F). La diode s'éteint.

Commande du menu

Pour vous permettre de modifier des réglages de base sur vos appareils, la télécommande **easytip** intègre aussi une fonction de commande du menu. Cette fonction n'est pas assistée par tous les types d'appareils. Veuillez par conséquent consulter le mode d'emploi de votre appareil pour vérifier s'il est possible de changer les réglages de base au moyen de la fonction Menu.

Commande menu pour votre téléviseur ou magnétoscope (seulement pour M2 TV/VCR et M5):

Pas 1 Pressez brièvement la touche (M). Le menu devrait apparaître sur le téléviseur.

Pas 2 La diode est allumée en permanence.

Pas 3 Vous pouvez naviguer dans le menu avec les touches ▲, ▼, ◀ et ▶.

Pas 4 Pour enregistrer les modifications effectuées dans le menu, veuillez presser (OK).

Pas 5 Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur (M).

Si la télécommande originale dispose d'une propre touche de sortie du menu, utilisez (EXIT) pour quitter le menu.

Commande menu pour votre récepteur satellite (seulement pour M2 TV/SAT et M5):

Pas 1 Pressez brièvement (M). Le menu du récepteur satellite devrait apparaître.

Pas 2 La diode est allumée en permanence.

Pas 3 Vous pouvez naviguer dans le menu avec les touches ▶, ◀, ▲ et ▼.

Pas 4 Pour enregistrer les modifications effectuées dans le menu, veuillez presser (EXIT).

Pas 5 Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur (M).

Commande menu pour votre lecteur de DVD (seulement pour M2 TV/DVD et M5):
DVD, menu film:

Pas 1 Appuyez brièvement sur (M). Le menu du DVD devrait être activé sur le lecteur DVD.

Pas 2 Vous pouvez naviguer dans le menu avec les touches ▶, ◀, ▲ et ▼.

Pas 3 Pour enregistrer les modifications effectuées dans le menu, veuillez presser (OK).

Pas 4 Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur (M).

DVD, menu Setup:

Pas 1 Pressez brièvement (F) pour accéder au niveau Shift. (La diode est allumée en permanence).

Pas 2 Appuyez brièvement sur (M). Le menu Setup devrait être activé sur le lecteur DVD.

Pas 3 Vous pouvez naviguer dans le menu avec les touches (▶), (◀), (▲) et (▼).

Pas 4 Pour enregistrer les modifications effectuées dans le menu, veuillez presser (⊡).

Pas 5 Pour quitter le menu Setup, veuillez appuyer sur (M).

Pas 6 Presser (F) pour quitter le niveau Shift.

Si votre appareil assiste ces fonctions mais qu'il est impossible de les commander avec la télécommande **easytip**, il se peut que le mauvais code ait été programmé. Veuillez, dans ce cas, aussi essayer les autres codes de la liste ou démarrer une recherche automatique pour trouver le bon code.

Réglage de la luminosité, du contraste, des couleurs, des aiguës, des graves et de la balance

Si la luminosité ou les couleurs ne peuvent être réglées avec la fonction Menu mais que votre télécommande originale dispose de touches spéciales pour les fonctions analogiques, veuillez procéder comme suit :

Pas 1 Pressez brièvement (F) pour accéder au niveau Shift. (La diode est allumée en permanence).

Pas 2 Appuyez brièvement sur l'une des touches suivantes pour modifier les réglages :

Touche (1)	pour la luminosité
Touche (2)	pour le contraste
Touche (3)	pour les couleurs
Touche (4)	pour les aiguës
Touche (5)	pour les graves
Touche (6)	pour la balance

Pas 3 Vous pouvez maintenant régler la fonction analogique sélectionnée (luminosité, contraste, couleurs, aiguës, graves ou balance) avec les touches (▶) et (◀).

Pas 4 Pour sortir du mode de réglage des fonctions analogiques, attendez 10 secondes ou pressez simplement (F) de manière à quitter le niveau Shift, ce qui est signalé par l'extinction de la diode.

Fonctions Shift supplémentaires

En vue d'une plus grande transparence, ces fonctions n'ont pas été annotées sur la télécommande **easytip**.
Les fonctions Shift sont activées avec (F) et la pression de l'une des touches affectées à une fonction Shift. Si vous pressez (F), la diode s'allume pour vous montrer que vous vous trouvez au niveau Shift. Veuillez tenir compte de la règle des 5 secondes lors de la sélection des fonctions Shift.

Pressez (F) puis

(OK)	Fonction Timer/Sleep, horloge
(-/--)	2-, 20

TV:
Pressez (F) puis

(A/B)	Effet spatial activé/désactivé

VCR:
Pressez (F) puis

(AV)	Commutation entre magnétoscope et TV
(⏮)	Piste -
(⏭)	Piste +
(⏹)	Clear/Cancel : annuler, quitter le menu

SAT:
Pressez (F) puis

(▲) / (▼)	Fréquence image +/- lors du réglage des canaux
(▶) / (◀)	Fréquence son +/- lors du réglage des canaux
(AV)	Commutation entre SAT et téléviseur
(skew)	Commutation entre Mono et Stéréo
(LN A/B)	Activation de 50/J17
(H/V)	Suppression de canaux, d'entrées, etc.

DVD:
Pressez (F) puis

(1)	Prog
(2)	Check
(3)	Clear
(4)	3D
(5)	ZOOM
(6)	Résumé
(7)	Shuffle
(8)	V.S.S.
(0)	Menu TOP
(▶) / (◀)	Volume sonore +/-
(▶▶) / (◀◀)	Ralenti +/-
(⏸)	Repeat
(⏹)	Random
(M)	Menu Setup
(⏭) / (⏮)	Step +/-
(▤)	Marqueur
(▭)	Sous-titre ACTIVE/DESACTIVE
(▣)	Titre
(▣)	État

HOTLINE

Nous avons mis en place une HOTLINE dans le but de vous aider à résoudre les difficultés que vous rencontrez. Ce mode d'emploi contient déjà des réponses aux questions et problèmes les plus fréquents. Nous vous recommandons de vous familiariser avec l'utilisation de la télécommande easytip et d'étudier attentivement ce manuel avant d'appeler la HOTLINE. Votre question pourrait avoir été traitée sous la rubrique "Dérangements".

REMARQUE!
Avant d'appeler la HOTLINE, veuillez noter la marque et le modèle de la(des) télécommande(s) et de l'appareil/des appareils utilisés.

Dérangements

- *La diode n'est pas allumée!*
  Vérifiez si les piles ont été insérées correctement.
  Vérifiez l'état de charge des piles et remplacez-les si nécessaire.

- *La marque de mes appareils ne figure pas dans la liste des codes!*
  Activez la fonction de recherche automatique.

- *J'ai trouvé un code pour mon appareil, mais certaines fonctions (par ex. télétexte ou touche AV) ne fonctionnent pas correctement!*
  Le code que vous avez trouvé est seulement partiellement compatible avec votre appareil. Essayez le prochain code de la liste.

- *Bien que j'aie entré tous les codes indiqués pour la marque que j'utilise, aucune touche ne fonctionne, ou seulement peu!*
  Lancez la recherche automatique.

- *J'ai essayé d'exécuter la recherche automatique, mais mon appareil ne réagit pas!*
  La recherche automatique explore tous les codes et dure environ 8 minutes pour chaque niveau.
  Effectuez la recherche automatique pendant 8 minutes au moins.

- *La recherche automatique a duré au moins 8 minutes et ma télécommande easytip n'a pas trouvé de code (satisfaisant)!*
  Il se peut que la télécommande soit incompatible avec votre appareil ou que votre appareil soit trop vieux pour être pris en charge.
  Si cela vous semble être le cas, veuillez appeler notre HOTLINE.